


CLIMATIZADORES CN-600/800

manual de instruções

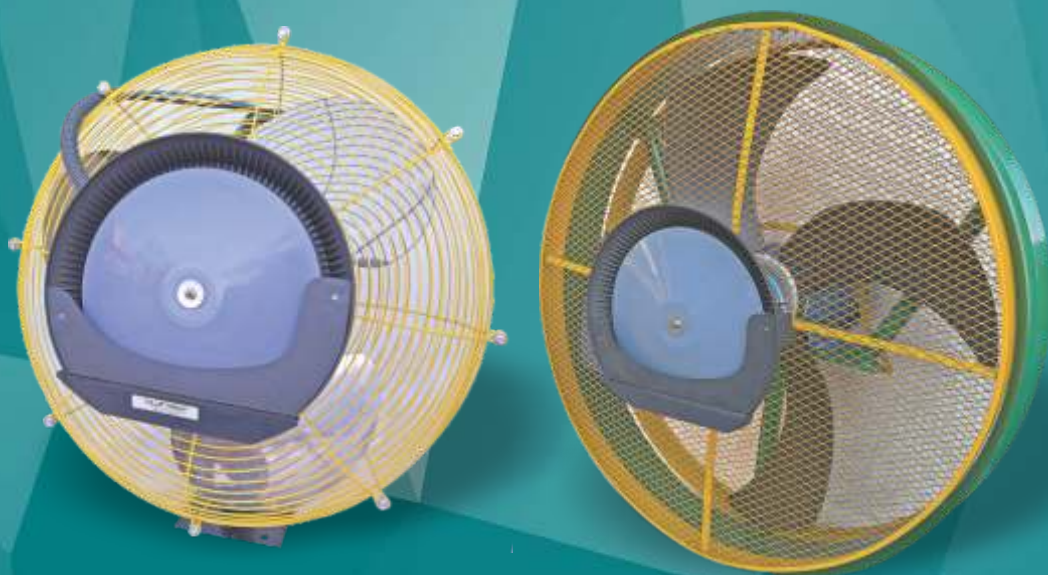

47 **3145.7171**

www.luftmaxi.com.br

Rua Érico Veríssimo, 210 | Fátima
Joinville.SC | Cep 89229-210

1º

PREZADO CLIENTE!

AO RECEBER SEU PRODUTO ADQUIRIDO, POR FAVOR ABRA A EMBALAGEM PARA OBSERVAR SE ELE ESTÁ INTACTO SEM AVARIAS OCASIONADAS PELO TRANSPORTE, SE HOUVER IMEDIATAMENTE DEVOLVA PARA TRANSPORTADORA!



2º

OBSERVAR O MELHOR LOCAL A SER INSTALADO. PARA O EQUIPAMENTO CN 600 FIXE O SUPORTE COM BUCHA E PARAFUSO 10MM SE FOR EM COLUNA OU VIGA DE CONCRETO, CASO SEJA PAREDE DE TIJOLO FAZER COM BARRA ROSCADA PASSANTE DE UM LADO PARA OUTRO DA PAREDE, AINDA DESTA FORMA UTILIZAR ARRUELAS DE ABA LARGA NA PARTE EXTERNA. PARA O CN 800 FIXE O SUPORTE COM PARABOLT 8MM SE FOR EM COLUNA OU VIGA DE CONCRETO, CASO SEJA PAREDE DE TIJOLO FAZER COM BARRA ROSCADA PASSANTE DE UM LADO PARA OUTRO.



3º

FAZER FIXAÇÃO DO SUPORTE ENTRE A JÁ FIXADA NA PAREDE COM PARTE DO SUPORTE FIXA NO VENTILADOR.

4º

REALIZAR A LIGAÇÃO HIDRÁULICA ENTRE A REDE E O REGULADOR DE VAZÃO DE ÁGUA CUJA ROSCA DA CONEÇÃO É DE 3/4".

5º

LIGAR SEPARADAMENTE O VENTILADOR DO SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DE MOTOR ADQUIRIDA OU SEJA MONOFÁSICO OU TRIFÁSICO. SENDO ASSIM TEREMOS DUAS ALTERNATIVAS, SOMENTE O VENTILADOR NORMAL OU O COMPLETO COM NEBULIZADOR.

6º

A LIGAÇÃO DO SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO E O REGULADOR DE NÉVOAS É 220V MONOFÁSICO, AMBOS DEVEM SER FEITOS EM UMA ÚNICA LIGAÇÃO.

7º

O EQUIPAMENTO SEMPRE DEVERÁ SER USADO EM UM ÂNGULO DE 90º PARA EVITAR QUE ACUMULE AGUA EM SEU SISTEMA E CONSEQUENTEMENTE OCORRA GOTEJAMENTO EM SEU FUNCIONAMENTO.

